

- LEGEND/LEGENDE**
- BA. - BAKE/CUISSON
  - BR. - BROIL/GRIL
  - CONV. - CONVECTION/CONVECTION
  - DR. LK. - DOOR LOCK/PORTE VERROU
  - RLY. - RELAY/RELAIS
  - SW. - SWITCH/INTERRUPTEUR
  - LK. - LOCK/VERROU
  - DR. SW. - DOOR SWITCH/INTER. PORTE
  - D.L.B. - DOUBLE LINE BREAK
  - RELAIS COUPURE LIGNE
  - MTR. - MOTOR/MOTEUR

- COLORS/COULEURS**
- G - GREEN/VERT
  - R - RED/ROUGE
  - Y - YELLOW/JAUNE
  - V - VIOLET/VIOLET
  - W - WHITE/BLANC
  - BK - BLACK/NOIR
  - BL - BLUE/BLEU
  - BR - BROWN/BRUN
  - O - ORANGE/ORANGE
  - GY - GREY/GRIS
  - BK/W - BLACK/WHITE / NOIR/BLANC
  - R/W - RED/WHITE / ROUGE/BLANC
  - O/W - ORANGE/WHITE / ORANGE/BLANC
  - Y/BL - YELLOW/BLUE / JAUNE/BLEU

UNIT RATING/ETALONNAGE DES ELEMENTS  
27" WALL OVEN/FOUR ENCASTRE

RATED VOLTAGE / TENSION: 240 V.

UPPER & LOWER OVEN ELEMENTS ELEMENTS FOUR HAUTS & BAS	WATTS WATTS	OHMS OHMS
BAKE/CUISSON	2300	25.0
BROIL/GRIL	3400	16.9

UNIT RATING/ETALONNAGE DES ELEMENTS  
30" WALL OVEN/FOUR ENCASTRE

RATED VOLTAGE / TENSION: 240 V.


UPPER & LOWER OVEN ELEMENTS ELEMENTS FOUR HAUTS & BAS	WATTS WATTS	OHMS OHMS
BAKE/CUISSON	3000	19.2
BROIL/GRIL	2750	20.8

TOLERANCE ON RATED WATTAGE:  
TOLERANCE POUR PUISSANCE MARQUEE: +5% & -10%

WIRE FIL	GAGE CALIBRE	TEMP °C TEMP °C	U/L U/L	STYLE STYLE
1	10	150	3321	
2	14	150	3321	
3	16	150	3321	
4	18	150	3321	
5	18	200	3122	


- NOTES:**
- 1- OVEN CONDITION: CONTROLLER SET TO "OFF", OVEN DOOR CLOSED AND UNLOCKED.
  - CONDITION FOUR: TOUTES LES COMMANDES SONT EN POSITION "ARRET". QUE LA PORTE EST FERMEE ET NON VERROUILLEE.

CONTROL CONNECTOR BLOCK J4  
CONNECTEUR J4 DE LA COMMANDE

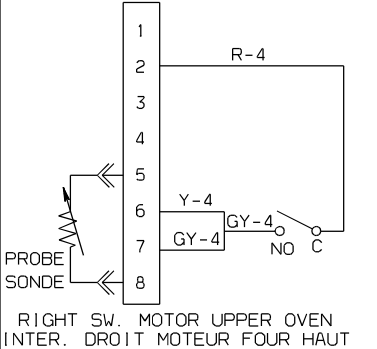

RIGHT SW. MOTOR UPPER OVEN  
INTER. DROIT MOTEUR FOUR HAUT

CONTROL CONNECTOR BLOCK J6  
CONNECTEUR J6 DE LA COMMANDE

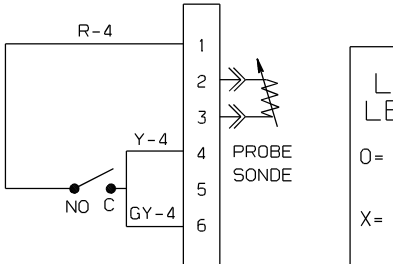

RIGHT SW. MOTOR LOWER OVEN  
INTER. DROIT MOTEUR FOUR BAS

- 2- USE COPPER WIRE ONLY.  
- UTILISER SEULEMENT DU FIL DE CUIVRE.

LEGENDE LEGENDE	POSITION	RELAY/RELAIS UPPER AND LOWER OVENS FOURS HAUT & BAS				
		L2 BA	L2 BR	L2 CV	L2 DR. LK.	DLB
O = OPEN EN MARCHÉ	OFF/ARRET	O	O	O	O	O
X = CLOSE ARRET	BAKE/CUISSON	CY	CY	O	O	X
CY = CYCLING CYCLAGE	BROIL/GRIL	O	CY	O	O	X
	CONVECTION	CY	CY	X	O	X
	CLEAN/NETTOYAGE	CY	CY	O	CY	X

**CAUTION/ATTENTION:**  
DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.  
COUPER LE COURANT AVANT D'EFFECTUER LA REPARATION.